

DUMONT



Руководство по эксплуатации
Гриль электрический Dumont

Модель DMEG-7001

Содержание

1. Правила и условия безопасной эксплуатации	3
2. Внешний вид и комплектация	4
3. Эксплуатация	5
4. Обслуживание и уход	6
5. Хранение и транспортировка	6
6. Правила и условия реализации и утилизации	7
7. Сведения об ограничениях в использовании оборудования	7
8. Возможные неисправности и методы их устранения	7
9. Гарантийные обязательства	8
10. Технические характеристики	9
11. Информация об изготовителе и импортере	9

Просим обратить внимание!

Если у вас возникнут сложности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Dumont:

8-800-511-59-57

(пн-пт с 09:00 до 18:00 по московскому времени)

service@dumont.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам.



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку продукции торговой марки Dumont.

Dumont – это качество, красота и надёжность, внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Гриль электрический Dumont DMEG-7001 – это устройство для приготовления пищи, которое значительно экономит ваше время на кухне, идеально подходит для людей с высоким уровнем занятости, поскольку всего лишь за 3–4 минуты вы получаете ресторанное блюдо дома. С любовью и заботой о вашем здоровье электрический гриль позволит готовить блюда без добавления масла или жира, сохраняя полезные свойства продуктов.

Чтобы узнать обо всех продуктах торговой марки, посетите наш сайт dumont.ru

1. Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием устройства и сохраните ее для дальнейшего использования.

Используйте прибор только по назначению, как указано в руководстве по эксплуатации.

Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что ее напряжение совпадает с указанным на приборе или в инструкции.

Подключайте прибор только к розеткам с заземлением.

Используя удлинитель, убедитесь, что он соответствует потребляемой мощности прибора и имеет заземление.

Обязательно выключайте прибор из розетки, если он не используется, а также перед его очисткой или перемещением.

Не тяните за провод при отключении прибора от розетки, беритесь сухими руками за штепсель.

Не располагайте шнур питания вблизи источников тепла. Не перекручивайте и не перегибайте его, избегайте контакта с острыми предметами.

Не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства.

Во избежание риска поражения электрическим током не погружайте сетевой шнур, вилку или панели гриля в воду или любую другую жидкость.

Не пользуйтесь прибором с поврежденным корпусом, если он неисправен или каким-либо образом поврежден. Во избежание риска поражения электрическим током никогда не пытайтесь самостоя-

тельно ремонтировать электрогриль. Обратитесь к квалифицированному специалисту авторизованного сервисного центра для проверки или ремонта устройства. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током при использовании гриля.

Использование не рекомендованных производителем комплектующих может привести к пожару, поражению электрическим током или получению травм.

Не используйте прибор вне помещений. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях, исключительно в бытовых условиях.

По окончании использования отключайте прибор от электросети.

2. Внешний вид и комплектация



3. Эксплуатация

Назначение: кухонная бытовая техника.


1. Удалите все упаковочные материалы и наклейки.
2. Протрите панели влажной тканью или губкой, чтобы удалить пыль. Затем вытрите насухо мягкой тканью или бумажными полотенцами.
3. Выберите место, где вы будете использовать прибор, оставив достаточно пространства между тыльной частью прибора и стеной, чтобы выделяющиеся пары уходили, не повреждая кухонный гарнитур и стены. Если есть возможность, при готовке дома расположите гриль на ровной поверхности под кухонной вытяжкой, которая подключена к центральной вентиляции.
4. Подключите сетевой шнур к стандартной электрической розетке, поверните ручку терморегулятор по часовой стрелке до положения «вкл» (при этом заработает как верхняя, так и нижняя панель), затем загорится красный и зеленый индикатор. Когда температура рабочих поверхностей достигнет заданной, зеленый индикатор погаснет. Зеленый свет будет автоматически включаться/выключаться для демонстрации достижения заданной температуры нагрева. Если перевести терморегулятор в положение «выкл», нагрев верхней и нижней панели прекратится. При первом использовании лучше нанести на панель немного растительного или сливочного масла.
5. Внимание: в процессе приготовления пищи между панелями может образоваться пар. Избегайте попадания пара на открытую поверхность кожи рук. Не прикасайтесь к корпусу включенного гриля, так как он будет горячим, иначе можете получить ожог.
6. По окончании использования и перед очисткой отключите прибор из розетки и дождитесь, пока он остынет до комнатной температуры.

Как перевести верхнюю панель гриля в открытое горизонтальное положение:

При нахождении верхней панели в стандартном положении нажмите кнопку сбоку корпуса гриля и откройте с помощью ручки верхнюю панель в положение «180 градусов». Обратите внимание на схему ниже:

Срок службы: 3 года.

Гарантийный срок: 1 год.

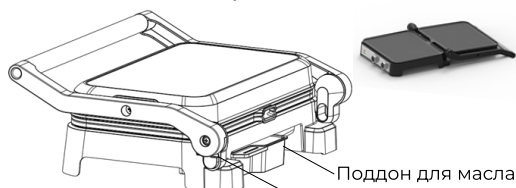

Кнопка перевода верхней панели в открытое горизонтальное положение

4. Обслуживание и уход

Перед чисткой всегда отключайте электрогриль от сети и давайте ему остыть. Рекомендуется выполнять чистку, когда рабочие поверхности еще теплые, но уже достаточно остыли. Панели с антипригарным покрытием несъемные, нет необходимости разбирать гриль для чистки. Никогда не погружайте прибор в воду и не помещайте в посудомоечную машину. Протрите жарочные панели тканью или губкой с мягкой поверхностью для удаления остатков пищи. Для удаления запекшихся остатков пищи полейте на них немного теплой воды, смешанной с моющим средством, а затем протрите мягкой губкой для мытья посуды. Вы также можете положить на рабочие поверхности мокрую ткань, чтобы остатки пищи размокли и отделились.

Не используйте абразивных моющих средств, которые могут поцарапать или повредить антипригарное покрытие.

Не используйте металлические приборы для удаления остатков пищи, они могут повредить антипригарную поверхность.

Протирайте внешнюю поверхность гриля исключительно влажной тканью. Не чистите внешнюю поверхность жесткими губками, так как это может повредить покрытие. Не погружайте в воду или любую другую жидкость.

После каждого использования вынимайте и очищайте емкость для сбора жира и мойте её в теплой мыльной воде. Запрещается использование острых предметов и абразивных средств для очистки поверхностей прибора, так как они могут повредить антипригарное покрытие или полировку корпуса прибора. Тщательно промойте и вытрите чистой мягкой тканью и установите на место.

5. Хранение и транспортировка

Перед тем, как убрать прибор на хранение, необходимо выполнить все указания раздела «Обслуживание и уход» и полностью просушить все части приборы.

Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте воздействия влаги и прямого солнечного света.

При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды.

6. Правила и условия реализации и утилизации

Особых требований по реализации не предусмотрено.

Упаковку, руководство по эксплуатации, а также само устройство необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте устройство вместе с обычным бытовым мусором.

7. Сведения об ограничениях в использовании оборудования

Прибор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, ограниченными возможностями сенсорной системы, умственными возможностями, либо лицами, не имеющими опыт и знания по использованию данного прибора до тех пор, пока их должным образом не будет контролировать или проинструктирует лицо, ответственное за их безопасность.

8. Возможные неисправности и методы их устранения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Прибор не включается.	Проблема может состоять в поломке розетки, повреждении кабеля или перегорании ТЭНа.	Перебитый провод можно заменить или восстановить. Вышедший из строя теплонагреватель также меняется.
Оборудование включается, но не греет.	Причину следует искать в неисправном ТЭНе или терморегуляторе	Вышедшие из строя детали меняются на новые.
Мощность электрогриля низкая или прибор отключается без причины.	Такая проблема обычно обусловлена неполадками в работе блока управления.	Как правило, неисправность связана с резкими перепадами напряжения или ошибками при подключении устройства.

9. Гарантийные обязательства

Мы предоставляем гарантию в течение 1 года с момента покупки. Если произошла поломка, вам необходимо позвонить по справочной линии потребителей 8-800-511-59-57 или написать на электронную почту service@dumont.ru

Вы можете обратиться к продавцу или уточнить список актуальных авторизованных сервисных центров на официальном сайте dumont.ru.

Для осуществления гарантийного обслуживания вам необходимо предъявить чек на покупку/электронный чек, или заполненный гарантийный талон.

Гарантия признается лишь в том случае, если изделие использовалось в соответствии с руководством по эксплуатации.

Данная гарантия не распространяется на сбои, возникающие в результате ненадлежащего или коммерческого использования продукта.

Данная гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Любые повреждения и неисправности, возникающие в результате использования прибора с нарушением рекомендаций руководства по эксплуатации.
2. Любые повреждения и неисправности, возникающие при погрузке, разгрузке и обращении с прибором после его доставки.
3. Любые повреждения и поломки из-за низкого или высокого напряжения, неправильного монтажа.
4. Повреждения и неисправности из-за пожара и/или молнии.
5. Повреждения корпуса прибора.
6. Вмешательство и ремонт оборудования кем-либо, кроме лиц из официальных авторизованных сервисных центров;
7. Проблемы, возникающие при монтаже любых деталей, кроме деталей, поставляемых производителем.
8. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю по факту эксплуатации и аксессуаров, пришедшие в негодность после использования, не подлежат обмену в рамках гарантийного обслуживания.

Гарантия недействительна при удалении и повреждении оригинального серийного номера на продукции.



10. Технические характеристики

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50-60 Гц

Мощность: 2000 Вт

Класс защиты от поражения электрическим током: I

11. Информация об изготовителе и импортере

Изготовитель: Йонкан Айнинг Электрик Апплаянс Ко.,Лтд.

Адрес изготовителя: №11 Хуаксия Роад Экономик Девелопмент зоун,Йонгкан сити,чжецзян провинс, Китай.

Страна изготовления: Китай

Импортер: АО «Гранд-Трейд». Юридический адрес: 119021, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 6, помещ./ком

Тел.: +7 495 138-88-55.

e-mail: info@grandtrade.world