

DUMONT



**Руководство по эксплуатации
Фен для волос Dumont**

Модель DMHD-4004 / DMHD-4005

Содержание

1. Правила и условия безопасной эксплуатации	3
2. Внешний вид и комплектация	5
3. Эксплуатация	5
4. Обслуживание и уход	6
5. Хранение и транспортировка	6
6. Правила и условия реализации и утилизации	6
7. Сведения об ограничениях в использовании оборудования	7
8. Возможные неисправности и методы их устранения	7
9. Гарантийные обязательства	8
10. Технические характеристики	9
11. Информация об изготовителе и импортере	9

Просим обратить внимание!

Если у вас возникнут сложности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Dumont:

8-800-511-59-57

(пн-пт с 09:00 до 18:00 по московскому времени)

service@dumont.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам.



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку продукции торговой марки Dumont.

Dumont – это качество, красота и надёжность, внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Фен для волос Dumont DMHD-4004, DMHD-4005 – это устройство, которое поможет высушить ваши волосы быстро и бережно. Он имеет потребляемую мощность до 2200 Вт и весит всего 870 г. В основе фена лежит высокопроизводительный АС-мотор, который прослужит вам долго.

Чтобы узнать обо всех продуктах торговой марки, посетите наш сайт dumont.ru

1. Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Используйте прибор только по его назначению, указанному в инструкции. Не используйте его для других целей.

Перед началом работы осмотрите прибор и шнур питания, убедитесь в отсутствии механических повреждений.

Пожалуйста, строго следуйте данной инструкции. Неправильное использование может привести к повреждению вашего имущества или даже представлять угрозу для личной безопасности! Используйте источник питания, соответствующий указанным параметрам сети.

Не используйте один источник питания совместно с другими приборами высокой мощности. Не используйте удлинитель для подключения устройства во избежание возгорания из-за чрезмерной нагрузки. Не используйте прибор мокрыми руками, во влажной среде или на влажных поверхностях. Выключайте прибор из розетки в выключенном состоянии, поскольку близость воды может представлять опасность; будьте особенно осторожны при использовании прибора в ванной комнате. Не держите и не берите прибор за шнур питания; после использования не наматывайте шнур на прибор, если он еще горячий.

Используйте устройство только по назначению, как указано в руководстве по эксплуатации. Не используйте его для других целей.

Не погружайте устройство, шнур питания или вилку в воду. Когда

устройство работает, внимательно следите за ним, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Не используйте и не храните фен на открытом воздухе. Используйте и храните его в недоступном для детей месте. Никогда не оставляйте фен без присмотра, пока он подключен к электросети.

Запрещается использовать фен, если прибор падал или если имеются какие-либо признаки повреждения.

Никогда не погружайте фен в жидкости.

Выключите прибор из розетки, если он не используется, и дайте ему остыть, прежде чем убрать в безопасное место. Чтобы отключить прибор, выньте вилку шнура из розетки.

Используйте только так, как описано в данном руководстве.

Данный фен предназначен только для домашнего использования, а не для промышленного или коммерческого.

При обнаружении дефектов перед использованием верните его продавцу.

При использовании прибора детьми или в непосредственной близости от них необходимо внимательно следить за его использованием. Данный прибор не является игрушкой.

Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

Не оставляйте прибор без присмотра, когда он включен. Отключайте прибор от электросети перед каждой чисткой.


Не располагайте устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов.

При отключении от розетки беритесь за вилку и не тяните за шнур питания. В случае обнаружения повреждений прибора или шнура питания прекратите использование, отключите прибор от электросети и обратитесь в ближайший сервисный центр.

2. Внешний вид и комплектация

Комплектация: насадка-концентратор, насадка-диффузор

- A. Насадка-концентратор воздушного потока
- B. Фильтр
- C. Кнопка подачи холодного воздуха
- D. Переключатель температуры
- E. Переключатель скорости
- F. Петля для подвешивания

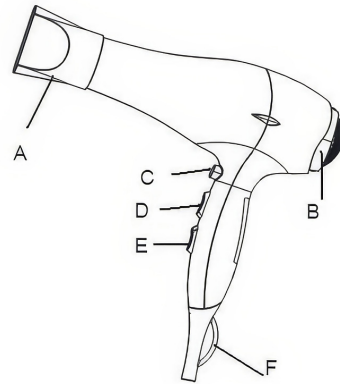

3. Эксплуатация

Устройство предназначено для сушки и укладки волос.

Достаньте устройство из упаковки и освободите от всех упаковочных материалов. Полностью размотайте шнур питания.

Перед тем как включать прибор в сеть, убедитесь, что ваши руки полностью сухие.

Перед подключением прибора к сети питания убедитесь, что переключатель находится в положении 0.

Подключите прибор к сети питания.

Выберите необходимый температурный режим.

Положение 0: Прибор выключен.

Положение 1: Средняя температура для бережной сушки и укладки.

Положение 2: Высокая температура для быстрой сушки.

Прибор имеет две скорости, выберите желаемую скорость подачи воздуха. Используйте положение 2 для сушки волос и положение 1 для укладки.

Высушите волосы, предварительно просушив их полотенцем.

Для включения режима обдува холодным воздухом нажмите на кнопку подачи холодного воздуха.

Выключите устройство, отсоедините его от сети и дайте ему полностью остыть.

Срок службы: 3 года.

4. Обслуживание и уход

Отключите устройство от сети перед очисткой. Прежде чем очистить устройство, дайте ему остыть. Протрите устройство сухой тканью или полотенцем. Очистите воздухозаборное отверстие с помощью щетки.

Не используйте грубые моющие вещества, абразивы, химические чистящие средства, растворители и спирт.

Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

5. Хранение и транспортировка

Перед тем, как убрать устройство на хранение, необходимо выполнить все указания раздела «Обслуживание и уход». Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, положите его в оригинальную упаковку.

Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте воздействия влаги и прямого солнечного света.

При перевозке устройства используйте оригинальную заводскую упаковку. При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды.

6. Правила и условия реализации и утилизации

Особых требований по реализации не предусмотрено.

Упаковку, руководство по эксплуатации, а также само устройство необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте устройство вместе с обычным бытовым мусором.

7. Сведения об ограничениях в использовании оборудования
Данное устройство предназначено только для домашнего использования.

Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, ограниченными возможностями сенсорной системы, умственными возможностями, либо лицами, не имеющими опыт и знания по использованию данного устройства до тех пор, пока их должным образом не будет контролировать или проинструктирует лицо, ответственное за их безопасность.

8. Возможные неисправности и методы их устранения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
При включении в электросеть фен не работает	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	Поврежден шнур электропитания	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
При работе фен отключился	Возможный перегрев фена	Выключите прибор из розетки и дайте ему полностью остыть

9. Гарантийные обязательства

Мы предоставляем гарантию в течение 1 года с момента покупки. Если произошла поломка, вам необходимо позвонить по справочной линии потребителей 8-800-511-59-57 или написать на электронную почту service@dumont.ru

Вы можете обратиться к продавцу или уточнить список актуальных авторизованных сервисных центров на официальном сайте dumont.ru.

Для осуществления гарантийного обслуживания вам необходимо предъявить чек на покупку/электронный чек, или заполненный гарантийный талон.

Гарантия признается лишь в том случае, если изделие использовалось в соответствии с руководством по эксплуатации.

Данная гарантия не распространяется на сбои, возникающие в результате ненадлежащего или коммерческого использования продукта. Данная гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Любые повреждения и неисправности, возникающие в результате использования прибора с нарушением рекомендаций руководства по эксплуатации.
2. Любые повреждения и неисправности, возникающие при погрузке, разгрузке и обращении с прибором после его доставки.
3. Любые повреждения и поломки из-за низкого или высокого напряжения, неправильного монтажа.
4. Повреждения и неисправности из-за пожара и/или молнии.
5. Повреждения корпуса прибора.
6. Вмешательство и ремонт оборудования кем-либо, кроме лиц из официальных авторизованных сервисных центров;
7. Проблемы, возникающие при монтаже любых деталей, кроме деталей, поставляемых производителем.

Гарантия недействительна при удалении и повреждении оригинального серийного номера на продукции.

**10. Технические характеристики**

Мощность: 1800–2200 Вт

Напряжение: 220–240 В

Частота: ~50–60 Гц

Количество режимов: 3

Дополнительный режим: холодный воздух

Количество скоростей воздушного потока: 2

Размер: 25 см × 28,7 см × 9,5 см

Вес: 0,87 кг

Длина шнура : 1,7 м

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Класс пылевлагозащиты: IP00

11. Информация об изготовителе и импортере

Изготовитель: НИНБО РЯЙКА ИЛЕКТРИКАЛ КО., ЛТД

Адрес изготовителя: Канси Индастриал Зоун, Кандун Стрит, Цыси, Нинбо, Джезян, П.Р.С., Китай

Страна изготовления: Китай

Импортер: АО «Гранд-Трейд». Юридический адрес: 119021, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 6, помещ./ком. 1/23.

Тел.: +7 495 138-88-55.

e-mail: info@grandtrade.world