

# DUMONT



Руководство по эксплуатации  
Гриль электрический Dumont

Модель DMEG-7002

## Содержание

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| 1. Правила и условия безопасной эксплуатации             | 3 |
| 2. Внешний вид и комплектация                            | 4 |
| 3. Эксплуатация                                          | 5 |
| 4. Обслуживание и уход                                   | 6 |
| 5. Хранение и транспортировка                            | 6 |
| 6. Правила и условия реализации и утилизации             | 7 |
| 7. Сведения об ограничениях в использовании оборудования | 7 |
| 8. Возможные неисправности и методы их устранения        | 7 |
| 9. Гарантийные обязательства                             | 8 |
| 10. Технические характеристики                           | 9 |
| 11. Информация об изготовителе и импортере               | 9 |



## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим вас за покупку продукции торговой марки Dumont. Dumont – это качество, красота и надёжность, внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Гриль электрический Dumont DMEG-7002 – это устройство для приготовления пищи, которое использует тепловую энергию для обжарки продуктов и позволяет готовить блюда без добавления масла или жира, сохраняя полезные свойства продуктов.

Чтобы узнать обо всех продуктах торговой марки, посетите наш сайт [dumont.ru](http://dumont.ru)

## **1. Правила и условия безопасной эксплуатации**

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием устройства и сохраните ее для дальнейшего использования.

Используйте прибор только по назначению, как указано в руководстве по эксплуатации.

Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что ее напряжение совпадает с указанным на приборе или в инструкции.

Подключайте прибор только к розеткам с заземлением.

Используя удлинитель, убедитесь, что он соответствует потребляемой мощности прибора и имеет заземление.

Обязательно выключайте прибор из розетки, если он не используется, а также перед его очисткой или перемещением.

Не тяните за провод при отключении прибора от розетки, беритесь сухими руками за штепсель.

Не располагайте шнур питания вблизи источников тепла. Не перекручивайте и не перегибайте его, избегайте контакта с острыми предметами.

Не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства. Во избежание ожога, воспользуйтесь ручкой или кнопками на панели управления.

Во избежание риска поражения электрическим током не погружайте сетевой шнур, вилку или жарочные панели гриля в воду или любую другую жидкость.

Не пользуйтесь прибором с поврежденным корпусом, если он неисправен или каким-либо образом поврежден. Во избежание риска поражения электрическим током никогда не пытайтесь самостоятельно ремонтировать электрогриль. Обратитесь к квалифи-


цированному специалисту авторизованного сервисного центра для проверки или ремонта устройства. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током при использовании гриля.

Использование не рекомендованных производителем комплектующих может привести к пожару, поражению электрическим током или получению травм.

Не используйте прибор вне помещений. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях, исключительно в бытовых условиях.

По окончании использования отключайте прибор от электросети.

## 2. Внешний вид и комплектация

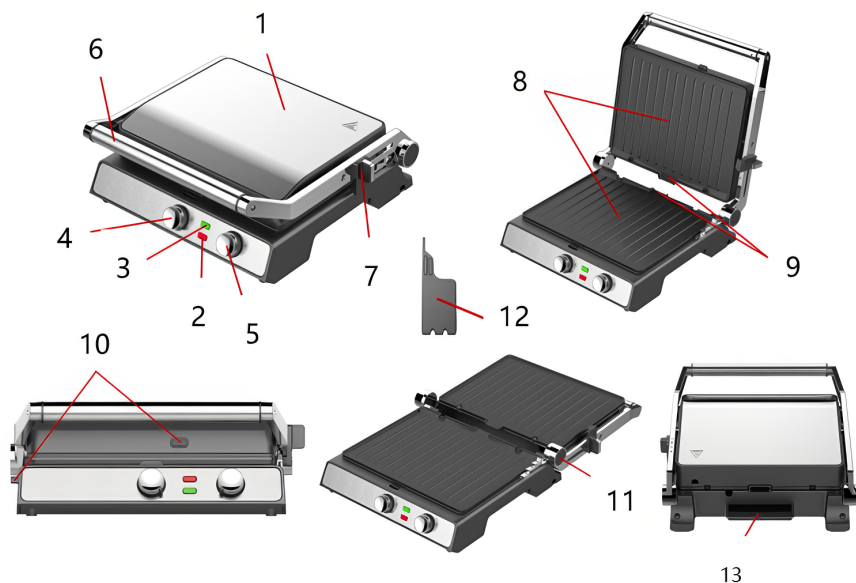

1. Крышка корпуса из нержавеющей стали
2. Индикатор питания
3. Индикатор готовности
4. Терморегулятор
5. Таймер
6. Ненагревающаяся ручка
7. Кнопка фиксации и регулировки угла наклона

8. Нагревательные пластины
9. Отверстия для слива излишек масла
10. Клавиши для съема нагревательных пластин
11. Ручка перевода верхней панели в открытое горизонтальное положение
12. Кухонная лопатка
13. Поддон для масла

### **3. Эксплуатация**

Назначение: кухонная бытовая техника.

Устройство подходит для приготовления всех видов мяса и рыбы, бургеров, овощей и др. продуктов.

Перед первым использованием снимите все упаковочные материалы с устройства.

Во время приготовления большая часть жира, содержащегося в продуктах, удаляется и собирается в поддоне для сбора капель.

Перед использованием всегда проверяйте, установлен ли поддон для сбора капель. Продукты глубокой заморозки следует полностью разморозить перед приготовлением. Полностью размотайте кабель. Проверьте чистоту нагревательных пластин, при необходимости протрите их влажной тканью. Установите устройство на ровную поверхность. Подключите устройство к источнику питания.

Отрегулируйте температуру, используя ручку терморегулятора, убедитесь, что указатель находится выше положения «min». Установите таймер, расположенный на правой стороне панели управления, после его запуска устройство включается. Затем одновременно загорятся красный и зелёный индикаторы на панели управления, сигнализируя о том, что прибор начал предварительный нагрев. Может появиться легкий дым и запах, это нормально и безвредно. Нагрев до рабочей температуры занимает несколько минут, затем зелёный индикатор погаснет, сигнализируя о том, что предварительный нагрев завершён.

Когда зелёный индикатор погаснет, откройте крышку, используя прихватку или полотенце, убедитесь, что она зафиксировалась в вертикальном положении, и аккуратно положите продукты на нижнюю панель. Аккуратно закройте крышку.

Регулярно проверяйте, как готовится блюдо, нет необходимости переворачивать его.

Приготовление занимает от 1 до 8 минут, регулируйте время в зависимости от вида продуктов и ваших предпочтений. Помните, такие продукты, как очищенные кальмары, гребешки или осьминоги нельзя готовить долго, иначе они становятся несъедобными, готовьте их не более 1-2 минут в зависимости от размера продукта.

Когда блюдо полностью приготовится, снимите его с рабочей поверхности, используя лопатку специальной формы или пластиковые/деревянные приборы, подходящие для поверхностей с антипригарным покрытием.

Сразу после использования отключите устройство от сети и дайте ему достаточно остыть перед чисткой и хранением, всегда следите за тем, чтобы поддон для сбора капель был снят и очищен.

Срок службы: 3 года.

Гарантийный срок: 1 год.

## 4. Обслуживание и уход

Перед чисткой всегда отключайте электрогриль от сети и давайте ему остыть. Рекомендуется выполнять чистку, когда рабочие поверхности еще теплые, но уже достаточно остыли. Снимите нагревательные панели для их очистки. Никогда не погружайте прибор в воду и не помещайте в посудомоечную машину. Протрите панели тканью или губкой с мягкой поверхностью для удаления остатков пищи. Для удаления запекшихся остатков пищи полейте на них немного теплой воды, смешанной с моющим средством, а затем протрите мягкой губкой для мытья посуды. Вы также можете положить на рабочие поверхности мокрую ткань, чтобы остатки пищи размокли и отделились.

Не используйте абразивные моющие средства, которые могут поцарапать или повредить антипригарное покрытие.

Не используйте металлические приборы для удаления остатков пищи, они могут повредить антипригарную поверхность.

Протирайте внешнюю поверхность гриля исключительно влажной тканью. Не чистите внешнюю поверхность жесткими губками, так как это может повредить покрытие. Не погружайте в воду или любую другую жидкость.

После каждого использования вынимайте и очищайте емкость для сбора жира и мойте её в теплой мыльной воде. Запрещается использование острых предметов и абразивных средств для очистки поверхностей прибора, так как они могут повредить антипригарное покрытие или полировку корпуса прибора. Тщательно промойте и вытрите чистой мягкой тканью и установите на место.

## 5. Хранение и транспортировка

Перед тем, как убрать прибор на хранение, необходимо выполнить все указания раздела «Обслуживание и уход» и полностью просушить все части приборы.

Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте воздействия влаги и прямого солнечного света.

При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую

упаковку. При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды.

## 6. Правила и условия реализации и утилизации

Особых требований по реализации не предусмотрено.

Упаковку, руководство по эксплуатации, а также само устройство необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте устройство вместе с обычным бытовым мусором.

## 7. Сведения об ограничениях в использовании оборудования

Прибор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, ограниченными возможностями сенсорной системы, умственными возможностями, либо лицами, не имеющими опыт и знания по использованию данного прибора до тех пор, пока их должным образом не будет контролировать или проинструктирует лицо, ответственное за их безопасность.

## 8. Возможные неисправности и методы их устранения

| Проблема                                    | Возможная причина                                                                                               | Возможное решение                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не включается.                       | Проблема может состоять в поломке розетки, повреждении кабеля.<br>Устройство может быть подключено некорректно. | Проверьте, правильно ли подключен электрогриль к источнику питания.<br>Убедитесь, что вилка и кабель не повреждены.<br>Убедитесь, что переключатель или кнопка включения находятся в рабочем положении. |
| Оборудование включается, но не нагревается. | Возможен низкий уровень питания в розетке.                                                                      | Проверьте, есть ли достаточное количество питания и уровень напряжения в розетке.                                                                                                                       |

|                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оборудование включается, но не нагревается. | Причиной может быть, не отрегулированная температура на гриле. Так же оборудование может не нагреваться, если сильно загрязнены пластины гриля. | Убедитесь, что температура установлена на нужный уровень. Очистите пластины гриля от жира, пищевых остатков и других загрязнений.                                                                                                                                                 |
| Прибор отключается без причины.             | Причиной могут быть загрязненные датчики температуры или неисправность термостата.                                                              | Пыль и грязь могут скапливаться на датчиках температуры гриля, что может вызывать сбой в их работе. Очистите датчики температуры, следуя инструкциям производителя. Если проблема в неисправности термостата, обратитесь к инструкции по эксплуатации гриля или обратитесь в АСЦ. |

## 9. Гарантийные обязательства

Мы предоставляем гарантию в течение 1 года с момента покупки.

Если произошла поломка, вам необходимо позвонить по справочной линии потребителей 8-800-511-59-57 или написать на электронную почту [service@dumont.ru](mailto:service@dumont.ru)

Вы можете обратиться к продавцу или уточнить список актуальных авторизованных сервисных центров на официальном сайте [dumont.ru](http://dumont.ru).

Для осуществления гарантийного обслуживания вам необходимо предъявить чек на покупку/электронный чек, или заполненный гарантийный талон.

Гарантия признается лишь в том случае, если изделие использовалось в соответствии с руководством по эксплуатации.

Данная гарантия не распространяется на сбои, возникающие в результате ненадлежащего или коммерческого использования продукта.

Данная гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Любые повреждения и неисправности, возникающие в результате использования прибора с нарушением рекомендаций руководства по эксплуатации.
2. Любые повреждения и неисправности, возникающие при погрузке, разгрузке и обращении с прибором после его доставки.



3. Любые повреждения и поломки из-за низкого или высокого напряжения, неправильного монтажа.
4. Повреждения и неисправности из-за пожара и/или молнии.
5. Повреждения корпуса прибора.
6. Вмешательство и ремонт оборудования кем-либо, кроме лиц из официальных авторизованных сервисных центров;
7. Проблемы, возникающие при монтаже любых деталей, кроме деталей, поставляемых производителем.

Гарантия недействительна при удалении и повреждении оригинального серийного номера на продукции.

## **10. Технические характеристики**

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50-60 Гц

Мощность: 2000 Вт

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Класс пылевлагозащиты: IP20

Длина кабеля: 0,70 м

Размер панелей: 30 см x 23 см

Раскрытие на 180°

Антипригарное покрытие панелей

Регулировка температуры нагрева

Таймер. Не нагревающаяся эргономичная ручка

Индикатор готовности

Поддон для сбора капель

Регулировка высоты верхней панели: 3 уровня

Размер: 35 см x 34 см x 15 см

Вес: 4,3 кг

В комплект входит лопатка.



## **11. Информация об изготовителе и импортере**

Изготовитель: НИНБО БАКЕЛОН ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЯНС КО., ЛТД. Адрес изготовителя: Но.488 Квиве Ист Рoad Жоусян Таун Сикси Сити Нинбо Жецзян Китай

Страна изготовления: Китай

Импортер: АО «Гранд-Трейд». Юридический адрес: 119021, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 6, помещ./ком. 1/23.

Тел.: +7 495 138-88-55. e-mail: info@grandtrade.world